


Description des fonctions de la télécommande

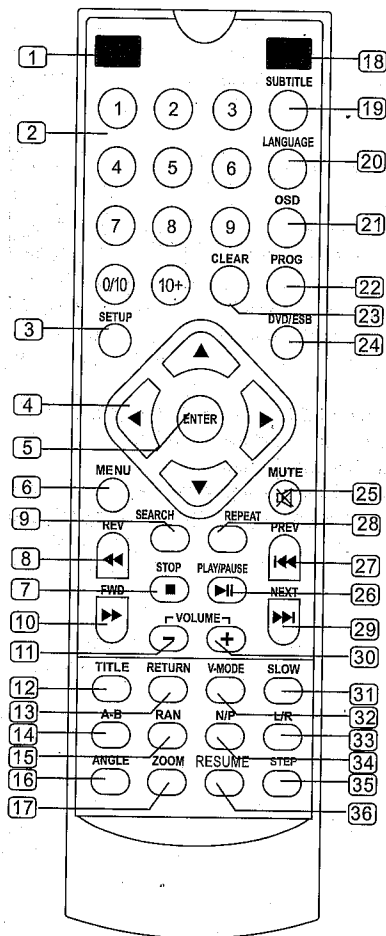

1. Mise en marche / Arrêt
2. Clavier numérique
3. Bouton Setup/Réglage
4. Touches de direction
5. Bouton Enter/Valider
6. Bouton Menu
7. Bouton Stop
8. Bouton retour rapide
9. Bouton Search/Recherche
10. Bouton avance rapide
11. Bouton Volume -
12. Bouton Affichage du nom du titre
13. Bouton Return/Retour
14. Bouton A-B/Répétition d'une zone A-B
15. Bouton Lecture aléatoire
16. Bouton Angle
17. Bouton Zoom
18. Ouverture/Fermeture de la trappe d'accès au lecteur DVD
19. Bouton Sous-titres
20. Bouton Langues
21. Bouton Réglage OSD
22. Bouton Programme
23. Bouton Effacer
24. Choix de lecture : DVD/ESB
25. Bouton Mute/Pas de son
26. Lecture/Pause
27. Bouton Piste/Chapitre précédent(e)
28. Bouton Répéter
29. Bouton Piste/Chapitre suivant(e)
30. Bouton Volume +
31. Bouton Slow/Ralenti
32. Bouton V-Mode/Sélection de la sortie vidéo (HDMI/Péritel)
33. Bouton Audio L/R (Gauche/Droite)
34. Bouton NTSC/PAL
35. Bouton Step pour défiler image par image
36. Bouton Reprise de lecture